
Gigaset



This user guide describes only
how to get started with your telephone.
A detailed and up-to-date user guide is available at
www.gigaset.com/manuals


Overview of the Handset

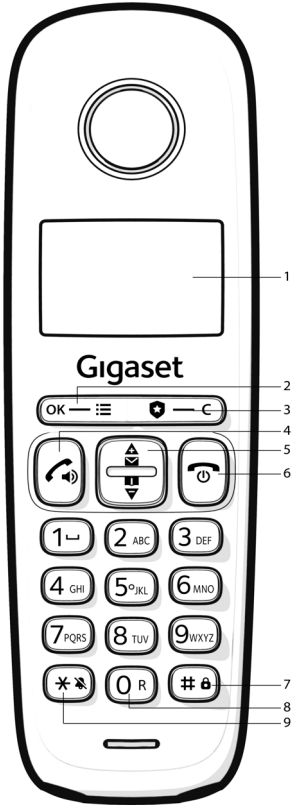

1 Display
2 OK/Menu/INT key
3 Block list/back key
4 Talk key
5 Phonebook/Navigation/Calls-list key
6 End call/Off key
7 Key lock/Hash key
8 R key
9 Ringer off/Star key

Overview of the Base



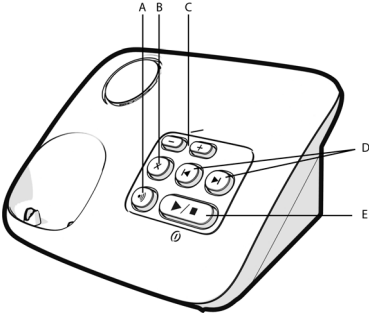

A Registration/paging key

B Delete message

C Volume keys


D Go to previous/next message

E Play/stop key


On/Off key

Connecting the Base/Charger


Base with Answer Machine

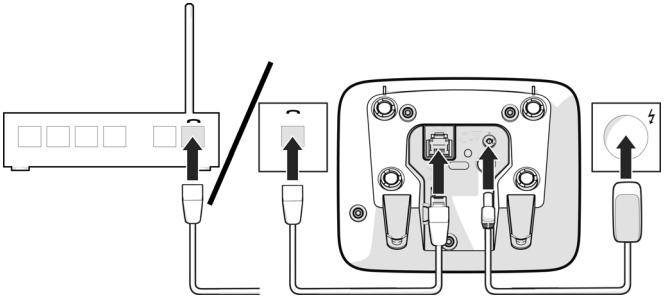

Base without Answer Machine

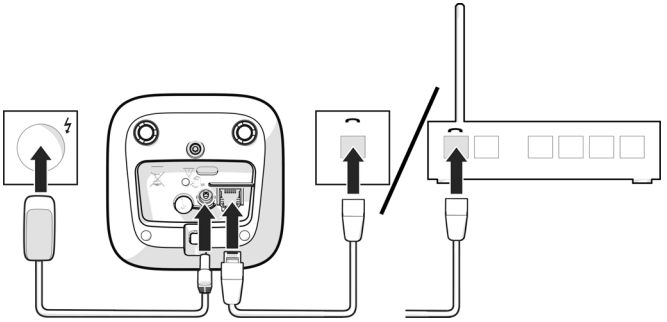


Connecting the Charger

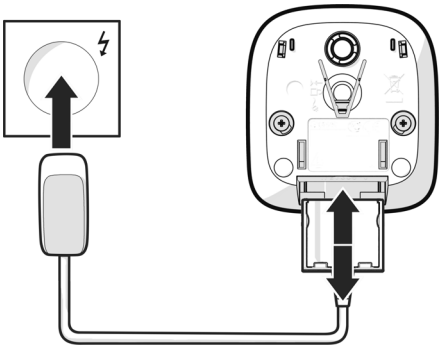


Installing the Battery


1.

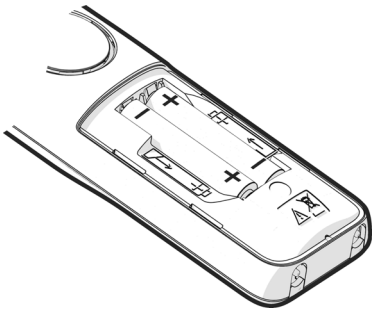


2.

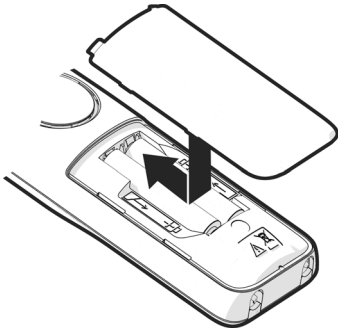

Charging the Battery

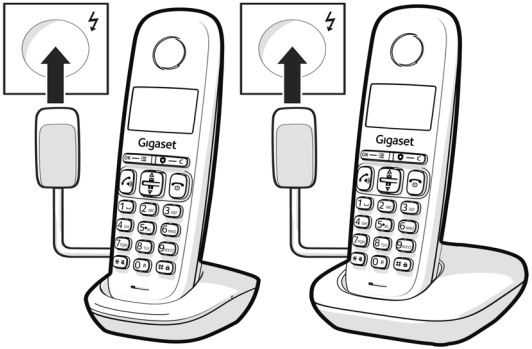

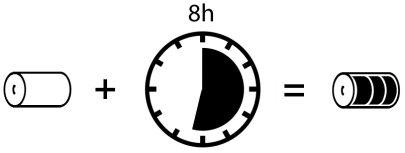

Safety



Read the safety precautions and the user guide before use.



The device cannot be used in the event of a power failure. In case of a power failure it is also **not** possible to make **emergency calls**.

Emergency numbers **cannot** be dialled if the **keypad/display lock** is activated!



Use only **rechargeable batteries** that correspond to the **specification** (see list of permitted batteries → www.gigaset.com/service). Never use a conventional (non-rechargeable) battery or other battery types as this could result in significant health risks and personal injury. Rechargeable batteries, which are noticeably damaged, must be replaced.



The handset must not be operated if the battery cover is open.

Ensure that the batteries can not be short-circuited by objects in the battery compartment.



Do not use the devices in environments with a potential explosion hazard (e.g. paint shops).



The devices are not splashproof. For this reason do not install them in a damp environment such as bathrooms or shower rooms.



Use only the power adapter indicated on the device.

Whilst charging, the power power socket must be easily accessible.



Remove faulty devices from use or have them repaired by our Service team, as these could interfere with other wireless services.



Do not use the device if the display is cracked or broken. Broken glass or plastic can cause injury to hands and face. Send the device to our Service department to be repaired.



Do not hold the rear of the handset to your ear when it is ringing or when speaker mode is activated. Otherwise you risk serious and permanent damage to your hearing.

The phone may cause interference in analogue hearing aids (humming or whistling) or cause them to overload. If you require assistance, please contact the hearing aid supplier.

	Keep small cells and batteries, which can be swallowed, out of the reach of children. Swallowing a battery can lead to burns, perforation of soft tissue and death. Severe burns can occur within 2 hours of swallowing. In the case of a swallowed cell or battery, seek medical care immediately.
	To prevent loss of hearing, avoid listening at high volume over long periods of time.
	Using your telephone may affect nearby medical equipment. Be aware of the technical conditions in your particular environment, e.g. doctor's surgery. If you use a medical device (e.g. a pacemaker), please contact the device manufacturer. They will be able to advise you regarding the susceptibility of the device to external sources of high frequency energy (for the specifications of your Gigaset product see "Technical data").

Calling

Making a Call:

1 Enter the number via the number keys.

2 Press the talk key.

Accepting a Call:

1 Press the talk key.

Ending a Call:

1 Press the end call key.

Internal call (Duo and Trio only)

1 Press and hold the **OK** key for 2 seconds.

2 Select the internal handset.

3 Press the **OK** key.

Setting the Language

1 Press **OK** to enter the menu.

2 Navigate to **HS SETTINGS**.

3 Press **OK**.

4 Navigate to **LANGUAGE**.

5 Press **OK**.

6 Select the language.

7 Press **OK**.

- You set the language of your handset.

Setting Date and Time

1 Press **OK** to enter the menu.

2 Navigate to **HS SETTINGS**.

3 Press **OK**.

4 Navigate to **DATE & TIME**.

5 Press **OK**.

6 Navigate to **SET TIME**.

7 Press **OK**.

8 Enter the time.

9 Press **OK**.

10 Navigate to **SET YEAR**.

11 Enter the year.

12 Press **OK**.

13 Navigate to **SET DATE**.

14 Enter the date.

15 Press **OK**.

- You set the date and time.

Adding a new Phone-book Entry

1 Press **OK** to enter the menu.

2 Navigate to **PHONEBOOK**.

3 Press **OK**.

4 Select **ALL CONTACTS**.

5 Press **OK**.

6 Press **OK**.

7 Select **ADD**.

8 Press **OK**.

9 Enter the name.

10 Press **OK**.

11 Enter the phone number.
12 Press **OK**.
13 Select **MELODY**.
14 Select the melody.
15 Press **OK**.
• You added a new entry.

Answer Machine (not all devices)

Activating the Answer Machine

1 Press **OK** to enter the menu.
2 Navigate to **ANS. MACHINE**.
3 Press **OK**.
4 Navigate to **TAM ON/OFF**.
5 Press **OK**.
6 Select **ON**.
• You activated the answer machine.

Playing Messages

1 Press **OK** to enter the menu.
2 Navigate to **ANS. MACHINE**.
3 Press **OK**.
4 Navigate to **MSG PLAYBACK**.
5 Press **OK**.

Appendix

Customer Service and Assistance

Detailed information is available in the full user guide at
→ www.gigaset.com/manuals
or from Customer Service at
→ www.gigaset.com/service.

Guarantee Certificate

Unless otherwise specified, the guarantor (hereinafter referred to as "Gigaset Technologies") grants the consumer (customer) a durability warranty under the following conditions (warranty conditions), without prejudice to the consumer's statutory rights relating to defects. The customer's warranty rights are not limited by this warranty. Warranty rights can be asserted free of charge. This warranty represents an obligation on the part of the guarantor in addition to the statutory warranty rights that can be asserted free of charge for defect claims.

Warranty conditions:

- New devices (telephones, smartphones) and their components in which a defect is detected within 24 months from the date of purchase resulting from a manufacturing and/or materials fault will, at the customer's discretion, be exchanged free of charge for a technologically current device or repaired by Gigaset Technologies. This durability warranty applies for 12 months from the date of purchase for parts subject to wear (all moving parts that can be replaced by the customer itself, e.g. spare parts, batteries, keyboards, housing).
- This warranty does not apply in the event a defect to devices is attributable to improper treatment and/or a failure to follow the operating guides.
- This warranty does not cover any services provided by the appointed dealer or by the customer himself (e.g. installation, configuration, software downloads). Manuals and, where applicable, accompanying software on a separate data carrier are also excluded from the warranty.
- Proof of purchase plus date of purchase are required as evidence of a valid warranty. Warranty claims must be asserted within two (2) months of the awareness of a warranty event.
- Replaced devices or their components returned to Gigaset Technologies during the course of an exchange are transferred to the ownership of Gigaset Technologies.
- This warranty applies to new devices acquired within the European Union. These will be exchanged free of charge for a technologically current device or repaired by Gigaset Technologies. The warrantor is Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- No further or different claims arising from this manufacturer's warranty will be accepted. Gigaset Technologies accepts no liability for operational interruptions, loss of profit and loss of data, software additionally installed by the customer or other information. The customer is responsible for safeguarding these. The liability disclaimer does not apply if liability is mandatory, for example under the Product Liability Act, in cases of wilful intent, gross negligence, injury to life, limb and health or breach of material contractual obligations. Claims for damages in respect of breach of material contractual obligations are however limited to foreseeable losses typical for the contract, unless liability is as a result of wilful intent, gross negligence, injury to life, limb and health or under the Product Liability Act.
- Successful assertion of a warranty claim does not extend the term of the warranty.
- Unless there is a warranty event, Gigaset Technologies reserves the right to charge the customer for an exchange or repair. Gigaset Technologies will inform the customer of this in advance.
- Any change to the rules governing burden of proof to the detriment of the customer is not connected with the above rules.
- Federal German law applies to this warranty, to the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). This choice of law does not deprive the consumer of the protection he/she would have been granted under provisions that cannot be derogated from by agreement, according to the law of the country in which he/she has her habitual residence ('favourability principle").

Please contact the warrantor's customer services to redeem and assert this warranty. You can find the relevant telephone number in our Service Portal at www.gigaset.com/service.

Authorisation

This device is intended for analogue phone lines in your network.

Country-specific requirements have been taken into consideration.

Gigaset Technologies GmbH hereby declares that the following radio equipment types are in compliance with Directive 2014/53/EU:
Gigaset BASIC 100 / BASIC 100A

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.gigaset.com/docs.

If this product will as well be imported into the UK:
Gigaset Technologies GmbH hereby declares that the following radio equipment types are in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017:
Gigaset BASIC 100 / BASIC 100A

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.gigaset.com/docs.

This declaration could also be available in the "International Declarations of Conformity" or "European Declarations of Conformity" files.

Environment

Environmental management system

Further information on environmentally friendly products and processes is available on the Internet at www.gigaset.com.

Gigaset Technologies GmbH is certified pursuant to the international standards ISO 14001 and ISO 9001.

ISO 14001 (Environment): Certified since September 2007 by TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Quality): Certified since 17/02/1994 by TÜV SÜD Management Service GmbH.

Disposal

Batteries should not be disposed of in general household waste. Observe the local waste disposal regulations, details of which can be obtained from your local authority.

All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.



This crossed-out wheeled bin symbol on the product means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.

UK: The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013.

The correct disposal and separate collection of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. It is a precondition for reuse and recycling of used electrical and electronic equipment.

For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your local council refuse centre or the original supplier of the product.

Care

Wipe the device with a **damp** cloth or an antistatic cloth. Do not use solvents or microfibre cloths.

Never use a dry cloth; this can cause static.

In rare cases, contact with chemical substances can cause changes to the device's exterior. Due to the wide variety of chemical products available on the market, it was not possible to test all substances.

Impairments in high-gloss finishes can be carefully removed using display polishes for mobile phones.

Contact with liquid

If the device comes into contact with liquid:

1 Unplug all cables from the device.

2 Remove the batteries and leave the battery compartment open.

3 Allow the liquid to drain from the device.

4 Pat all parts dry.

5 Place the device in a dry, warm place **for at least 72 hours** (**not** in a microwave, oven etc.) with the battery compartment open and the keypad facing down (if applicable).

6 Do not switch on the device again until it is completely dry.

When it has fully dried out, you will normally be able to use it again.

Technical Data

Batteries

Technology:	Nickel metal hydride(NiMH)
Size:	AAA (Micro, HR03)
Voltage:	1.2 V
Capacity:	400 - 1000 mAh

Handset operating times/charging times

The operating time of your Gigaset depends on the capacity of the battery, its age and the way it is used (all times are maximums).

Standby time (hours)	up to 190
Talktime (hours)	up to 11
Operating time for 1.5 h of calls per day (hours)	70
Charging time in charging cradle (hours)	8

Power consumption of the handset in the charging cradle

When charging:	<0.8 W
To maintain the charge status:	<0.2 W
Off the charging cradle:	<0.1 W

Base power consumption

Idle mode:	Without an answer machine	With an answer machine
– Handset in charging cradle	1.2 W	1.5 W
– Handset outside charging cradle	0.58 W	0.82 W
– Trickle charge	0.74 W	0.88 W
During a call:	0.78 W	1.0 W


General technical specifications

DECT standard	supported
GAP standard	supported
Radio frequency range	1880 - 1900 MHz
Transmission power	10 mW average power per channel, 250 mW pulse power
Range	Up to 50 m indoors, up to 300 m outdoors
Power supply to base	230 V ~/50 Hz
Environmental conditions for operation	+5°C to +45°C, 20% to 75% relative humidity

Power adapter

Manufacturer	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Commercial registration number: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China	
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Commercial registration number: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China	
	LEADER ELECTRONICS Commercial registration number: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqio Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan	
	Handset	**Base**
Model identifier	C705 (EU version) C710 (UK version)	C707/C769 (EU version) C771/C785 (UK version)
Input voltage	230 V	230 V
Input AC frequency	50 Hz	50 Hz
Output voltage	4 V	6,5 V
Output current	0,15 A	0,3 A
Output power	0,6 W	1,95 W
Average active efficiency	> 46 %	> 71,5 %
Efficiency at low load (10%)	not relevant – only at output power > 10 W	not relevant – only at output power > 10 W
No-load power consumption	< 0,10 W	< 0,10 W


Översikt över handenheten

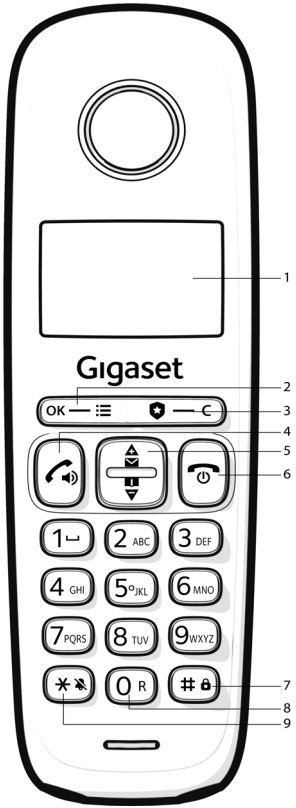

1 Display
2 Knappen OK/Meny/INT
3 Knappen Spärrlista/Tillbaka
4 Knappen Samtal
5 Telefonbok/Navigering/Samtalslista
6 Knappen Lägg på/Av
7 Knappen Spärra/Fyrkant
8 Knappen R
9 Knappen Ringsingal av/Stjärna

Översikt över basenheten



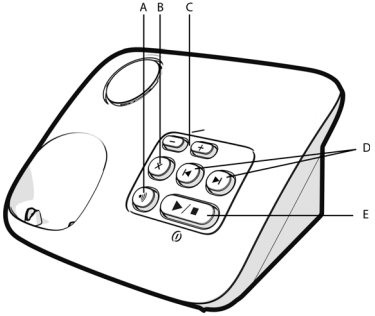

A Knappen Registrering/Sökning

B Radera meddelande

C Volymknappar


D Föregående/nästa meddelande

E Knappen Spela upp/Stopp


Knappen På/Av

Ansluta basenhet/laddstation


Basenhet med telefonsvarare

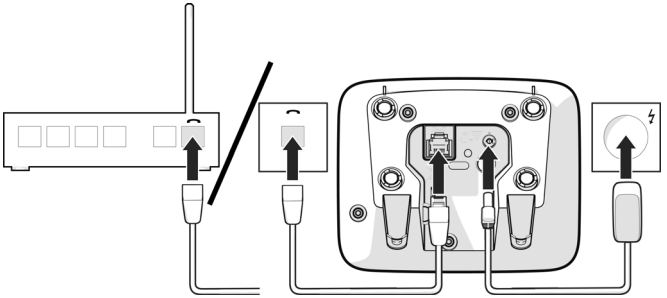

Basenhet utan telefonsvarare

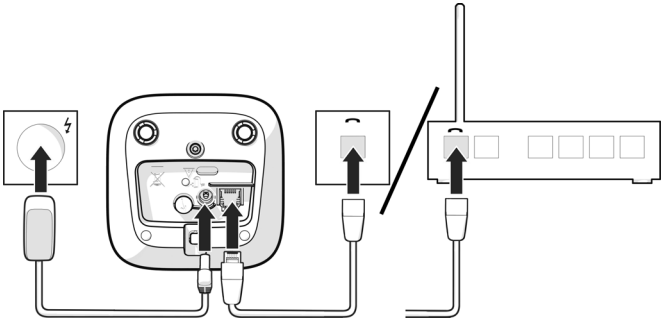


Ansluta laddstation

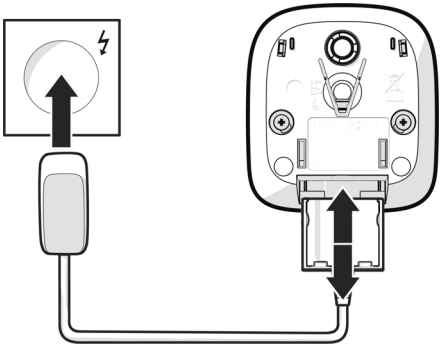


Sätta i batteri


1.

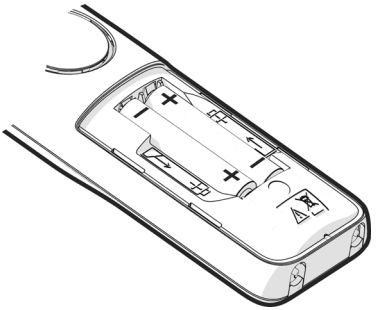


2.

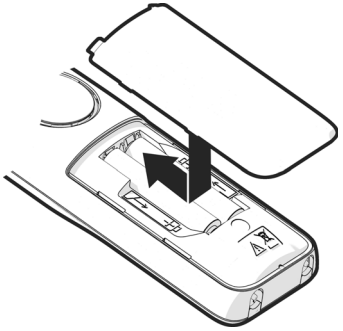

Ladda batteriet

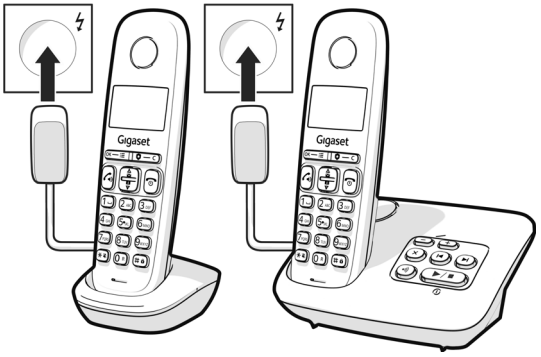

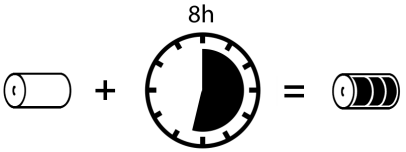

Säkerhetsanvisningar



Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.



Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Du kan heller inte ringa nödnummer.

När **knapp-displaylåset** är aktiverat kan du **inte** heller ringa nödsamtal.



Använd enbart **laddningsbara batterier** enligt **specifikationen** (se lista över godkända batterier → www.gigaset.com/service) eftersom allvarliga hälsorisker och personskador i annat fall inte kan uteslutas. Batterier som är skadade måste bytas ut.



Handenheten får bara användas när batterilocket är stängt.



Använd inte enheterna i miljöer där explosionsrisk föreligger, som t.ex. i lackeringsverkstäder.



Enheterna är inte stänkskyddade. Placera dem därför inte i fuktiga utrymmen som t.ex. i bad- eller duschrum.



Använd endast den nätadapter som anges på enheterna.

Under laddning måste vägguttaget vara lätt att komma åt.



Om enheterna är trasiga ska du kassera dem eller lämna dem till service för reparation, eftersom de kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.



Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Trasigt glas- eller plastmaterial kan skada händer och ansikte. Lämna in enheten till reparationsservice.



Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Det kan leda till allvarlig och varaktig hörselnedsättning.

Telefonen kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta tillverkaren om problem uppstår.



Förvara små knappceller och batterier som kan sväljas utom räckhåll för barn. Svalda batterier kan leda till brännskador, perforering av mjukdelar eller till döden. Allvarliga brännskador kan uppträda inom 2 timmar efter sväljning.
Kontakta omedelbart läkare om en knappcell eller ett batteri råkar sväljas.

	Undvik att lyssna med hög volym under längre tidsperioder för att förhindra hörselnedsättning.
	Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas av din telefon. Beakta de tekniska villkoren i aktuell miljö, t.ex. på en läkarmottagning. Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta apparatens tillverkare. Av dem kan du få information om i vilken utsträckning respektive produkt tål externa högfrekventa energifält (information om din Gigaset-produkt finns i "Teknisk information").

Ringa samtal

Ring:

1 Slå numret med sifferknapparna.
2 Tryck på knappen Samtal

Svara:

1 Tryck på knappen Samtal

Avsluta samtalet:

1 Tryck på knappen Lägg på.

Internsamtal (endast Duo och Trio)

1 Tryck på **OK** i 2 sekunder.
2 Välj intern handenhet.
3 Tryck på **OK**.

Ställa in språk

1 Öppna menyn med **OK**.
2 Välj **FUNKTIONER**.
3 Tryck på **OK**.
4 Välj **SPRAK**.
5 Tryck på **OK**.
6 Välj språk.
7 Tryck på **OK**.

- Du har ställt in handenhetens språk.

Ställa in datum och tid

1 Öppna menyn med **OK**.
2 Välj **FUNKTIONER**.
3 Tryck på **OK**.
4 Välj **DATUM/TID**.
5 Tryck på **OK**.
6 Välj **ANGE TID**.
7 Tryck på **OK**.
8 Ange tid.
9 Tryck på **OK**.
10 Välj **SET YEAR**.
11 Ange år.
12 Tryck på **OK**.
13 Välj **ANGE DATUM**.
14 Ange datum.
15 Tryck på **OK**.

- Du har ställt in datum och tid.

Lägga till post i telefonboken

1 Öppna menyn med **OK**.
2 Välj **TELEFONBOK**.
3 Tryck på **OK**.
4 Välj **ALL CONTACTS.**
5 Tryck på **OK**.
6 Tryck på **OK**.
7 Välj **LAGRA NY**.
8 Tryck på **OK**.
9 Ange namn.
10 Tryck på **OK**.
11 Ange telefonnummer.
12 Tryck på **OK**.
13 Välj **MELODI**.
14 Välj ringsignal.

15 Tryck på **OK**.

- Du har skapat en ny post.

Telefonsvarare (inte tillgänglig på alla modeller)

Aktivera telefonsvararen

1 Öppna menyn med **OK**.
2 Välj **TFN-SVARARE**.
3 Tryck på **OK**.
4 Välj **AV/PA**.
5 Tryck på **OK**.
6 Välj **PA**.

- Du har aktiverat telefonsvararen.

Spela upp meddelanden

1 Öppna menyn med **OK**.
2 Välj **TFN-SVARARE**.
3 Tryck på **OK**.
4 Välj **SPELA UPP**.
5 Tryck på **OK**.

Bilaga

Kundservice och hjälp

Detaljerad information finns i den utförliga bruksanvisningen
→ www.gigaset.com/manuals
eller hos kundtjänst
→ www.gigaset.com/service.

Tillverkarens garanti

Såvida inget annat anges ger garantigivaren (nedan omnämnd som "Gigaset Technologies") konsumenten (kunden), utan att dennes rätt till sitt lagstadgade anspråk gentemot säljaren vid bristfällig produkt påverkas, en hållbarhetsgaranti på de villkor som anges nedan (garantibestämmelser). Kundens garantirättigheter begränsas inte av denna garanti. Att utnyttja garantirättigheterna medför inga kostnader. Denna garanti innebär att garantigivaren förbinder sig till en skyldighet som går utöver de avgiftsfria lagstadgade garantirättigheterna i händelse av anspråk pga. defekter.

Garantibestämmelser:

- Om nya enheter (telefoner, smartphones) och tillhörande komponenter uppvisar tillverknings- eller materialfel inom 24 månader kommer Gigaset Technologies efter eget gottfinnande och utan kostnad att ersätta enheten med en tekniskt likvärdig enhet eller reparera den aktuella enheten. När det gäller slitdelar (alla rörliga delar som kunden själv kan byta ut, t.ex. reservdelar, batterier, tangenter, hölje) gäller denna hållbarhetsgaranti i 12 månader från och med köpet.
- Denna garanti gäller inte om skadan på enheten beror på felaktig användning och/eller att informationen i bruksanvisningarna inte följts.
- Denna garanti omfattar inte insatser som utförts av auktoriserade återförsäljare eller av kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, hämtning av programvara). Garantin omfattar inte heller handböcker och programvara som medföljer på separat datamedium.
- Som garantibevis gäller inköpskvitto där inköpsdatum framgår. Garantianspråk ska göras inom två månader från det att du upptäckt skadan.
- Äganderätten till ersatta enheter och delar som återlämnats till Gigaset Technologies inom ramen för ett byte övergår till Gigaset Technologies.
- Denna garanti gäller för nya enheter som köpts inom EU. Gigaset Technologies förbinder sig att utan kostnad reparera eller byta ut dessa mot en tekniskt likvärdig enhet. Garantigivare är Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- Garantianspråk som skiljer sig från eller som är mera vittgående än de som anges i denna tillverkargaranti är inte giltiga. Gigaset Technologies tar inget ansvar för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, annan programvara som kunden installerat eller annan information. Säkerhetskopiering av detta är kundens ansvar. Ansvarsfrihet föreligger inte om det finns tvingande ansvar, t.ex. enligt produktansvarslagen, vid uppsåt, vid grov vårdslöshet, vid skada av liv, hälsa eller kroppsskada eller på grund av grovt kontraktsbrott. Skadeståndsanspråket för grovt kontraktsbrott är dock begränsat till avtalstypiska, förutsebara skador, såvida det inte föreligger uppsåt, grov vårdslöshet eller vid skada av liv, hälsa eller kroppsskada eller ansvar enligt produktansvarslagen.
- Garantitiden förlängs inte genom att garantin tas i anspråk.
- Om bytet eller reparationen inte omfattas av garantin förbehåller sig Gigaset Technologies rätten att fakturera kunden för detta. Gigaset Technologies kommer i så fall att informera kunden om detta på förhand.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.
- För denna garanti gäller tysk lagstiftning. Lagen om internationella köp (CISG) gäller inte. Detta val av lagstiftning innebär inte att konsumenten förlorar det skydd som konsumenten har rätt till genom de bestämmelser som enligt lagstiftningen i det land där konsumenten har sin hemvist är tvingande ("förmånlighetsprincipen").

För att utnyttja och göra anspråk på denna garanti är du välkommen att vända dig till garantigivarens kundservice. Telefonnumret hittar du på vår serviceportal på www.gigaset.com/service.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed försäkrar Gigaset Technologies GmbH att följande trådlösa anläggningstyper motsvarar direktiv 2014/53/EU:
Gigaset BASIC 100 / BASIC 100A

Den fullständiga texten i denna EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande adress: www.gigaset.com/docs.

Försäkran kan även finnas i filerna "Internationell försäkran om överensstämmelse" eller "EU-försäkran om överensstämmelse".

Kontrollera därför alla filerna.

Miljö

System för miljöförvaltning

Du hittar mer information om miljövänliga produkter och processer på Internet på www.gigaset.com.

Gigaset Technologies GmbH är certifierat enligt de internationella normerna ISO 14001 och ISO 9001.

ISO 14001 (miljö): certifiering sedan september 2007 genom TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): certifiering sedan 1994-02-17 genom TÜV Süd Management Service GmbH.

Avfallshantering

Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.

Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2012/19/EU för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller antistatisk duk. Använd inga lösningsmedel och ingen mikrofiberduk.

Använd **aldrig** en torr trasa eftersom det finns risk för statisk laddning.

I sällsynta fall kan enhetens yta förändras vid kontakt med kemiska ämnen. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Du kan ta bort fläckar på högglansiga ytor med displaypolityr för mobiltelefoner.

Kontakt med vätska

Om enheten kommer i kontakt med vätska:

1 **Skilj samtliga kablar från enheten.**

2 **Ta ur batterierna och låt batterifacket vara öppet.**

3 Låt vätskan droppa av från enheten.

4 Torka alla delar torra.

5 Låt därefter enheten ligga **minst 72 timmar** med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).

6 **Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.**

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen.

Tekniska data

Batterier

Teknik:	Nickelmetallhydrid (NiMH)
Storlek:	AAA (Micro, HR03)
Spänning:	1,2 V
Kapacitet:	400–1 000 mAh

Handenhetens användnings-/laddningstid

Användningstiden för Gigaset-handenheten beror på batteriets kapacitet, ålder och användning (de maximala tiderna anges för varje fall).

Standbyläge (timmar)	upp till 190
Samtalstid (timmar)	upp till 11
Drifttid vid 1,5 samtalstimmar dagligen (timmar)	70
Laddningstid i laddstationen (timmar)	8

Handenhetens strömförbrukning i laddstationen

Laddning:	<0,8 W
Underhållsladdning:	<0,2 W
Utanför laddstationen	<0,1 W

Basenhetens strömförbrukning

Viloläge:	Utan telefonsvarare	Med telefonsvarare
– Handenheten i laddstationen	1,2 W	1,5 W
– Handenheten utanför laddstationen	0,58 W	0,82 W
– Underhållsladdning	0,74 W	0,88 W
Under samtalet:	0,78 W	1,0 W


Allmänna tekniska data

DECT-standard	stöds
GAP-standard	stöds
Radiofrekvensområde	1 880–1 900 MHz
Sändningseffekt	10 mW medeleffekt per kanal, 250 mW pulseffekt
Räckvidd	Upp till 50 m inomhus, upp till 300 m utomhus
Basenhetens strömförsörjning	230 V ~/50 Hz
Omgivningsförhållanden i drift	+5 °C till +45 °C; 20 % till 75 % relativ luftfuktighet

Nätkontakt

Tillverkare	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Företagsregisternummer: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, China	
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Företagsregisternummer: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China	
	LEADER ELECTRONICS Företagsregisternummer: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqio Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Taiwan	
	Handenhet	**Basenhet**
Modell-ID	C705 (EU-variant) C710 (UK-variant)	C707/C769 (EU-variant) C771/C785 (UK-variant)
Inspänning	230 V	230 V
AC-infrekvens	50 Hz	50 Hz
Utspänning	4 V	6,5 V
Utström	0,15 A	0,3 A
Uteffekt	0,6 W	1,95 W
Genomsnittlig effektivitet under drift	> 46 %	> 71,5 %
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	Inte relevant – endast vid en uteffekt på > 10 W	Inte relevant – endast vid en uteffekt på > 10 W
Strömförbrukning vid nollbelastning	< 0,10 W	< 0,10 W


El cihazına genel bakış

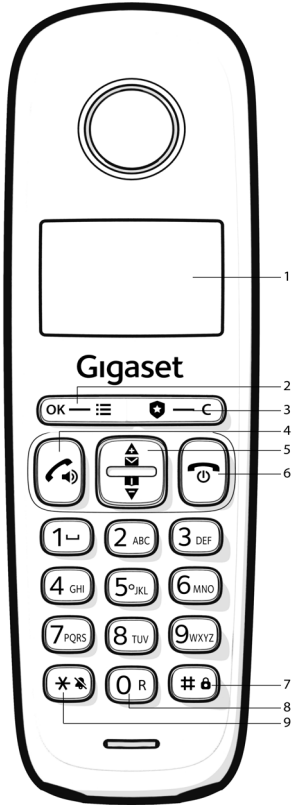

1 Ekran
2 OK/Menü/INT tuşu
3 Kara liste/Geri tuşu
4 Cevaplama tuşu
5 Telefon rehberi/Gezinme/Çağrı listesi
6 Bitirme/Kapatma tuşu
7 Kilit/Kare tuşu
8 R tuşu
9 Zil sesini kapatma/Yıldız tuşu

Baz üniteye genel bakış



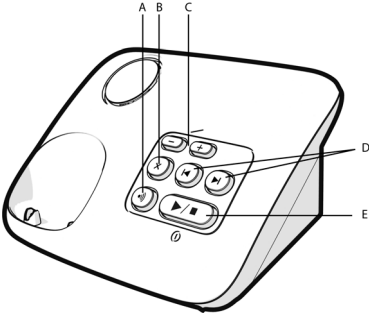

A Kayıt/Paging tuşu

B Mesajı silme

C Ses düzeyi tuşları


D Önceki/sonraki mesaj

E Dinleme/durdurma tuşu


Açma/Kapatma tuşu

Baz ünite/şarj ünitesini bağlama


Telesekreterli baz ünite

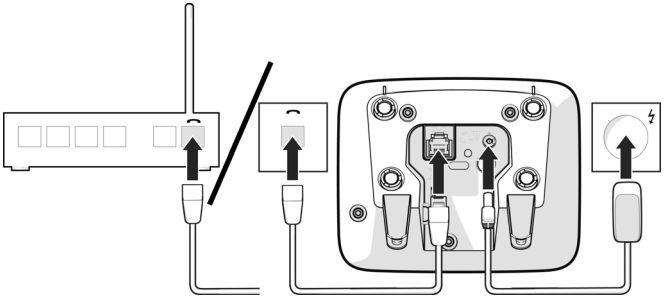

Telesekretersiz baz ünite

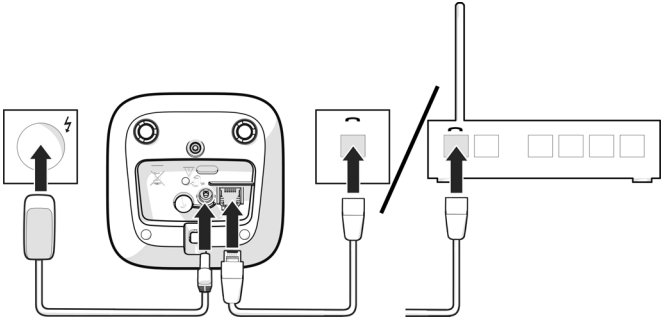


Şarj ünitesini bağlama

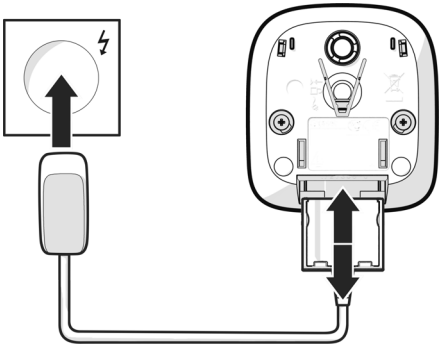


Pili takma


1.

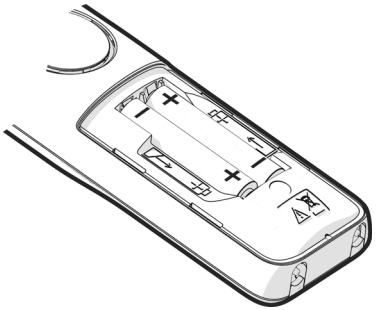


2.

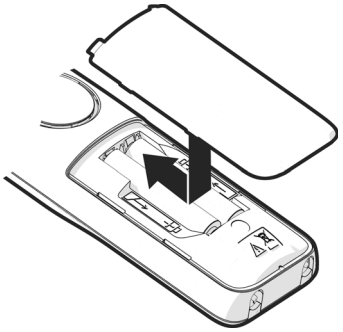

Pili şarj etme

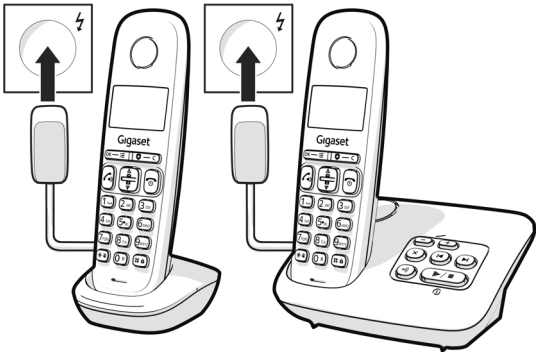

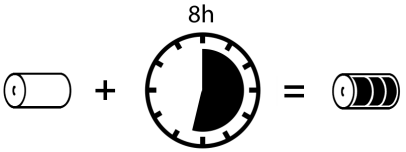

Güvenlik bilgileri

Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

Sadece **spesifikasyonlara** uygun **şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.

El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.

Pillerin pil bölmesindeki nesnelerle kısa devre yapmayacağından emin olun!

Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.

Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.

Sadece cihazlarda belirtilen güç kaynağı ünitesini kullanın.

Güç soketi çalışma sırasında kolayca erişilebilir olmalıdır.

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar

Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.

Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ıslık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.

Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir.
Yutmayı takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir.
Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.

	Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.
	Ekran çatlak veya kırıksa cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.
	İşitme duyusunda kayıp meydana gelmesini önlemek için, uzun süreli olarak yüksek sesle müzik dinlemekten kaçının.
	Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi. Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik Özellikler“ bakınız).
	Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Telefon görüşmesinin yapılması

Arama:

1 Numarayı rakam tuşlarıyla girin.
2 Cevaplama tuşuna basın

Aramayı cevaplama:

1 Cevaplama tuşuna basın

Aramayı sonlandırma:

1 Bitirme tuşuna basın.

Dahili arama (yalnızca Duo ve Trio için)

1 **OK** tuşuna 2 saniye boyunca basılı tutun.
2 Dahili ahizeyi seçin.
3 **OK** tuşuna basın.

Dili ayarlama

1 Menüyü **TAMAM** ile açın.
2 **EL CHZI AYAR** öğesini seçin.
3 **OK** tuşuna basın.
4 **LİSAN** öğesini seçin.
5 **OK** tuşuna basın.
6 Dil seçin.
7 **OK** tuşuna basın.
• El cihazının dilini ayarladınız.

Tarih ve saati ayarlama

1 Menüyü **TAMAM** ile açın.
2 **EL CHZI AYAR** öğesini seçin.
3 **OK** tuşuna basın.
4 **TARİH & SAAT** öğesini seçin.
5 **OK** tuşuna basın.
6 **ZAMAN AYAR** öğesini seçin.
7 **OK** tuşuna basın.
8 Saati girin.
9 **OK** tuşuna basın.
10 **YIL AYAR** öğesini seçin.
11 Yılı girin.
12 **OK** tuşuna basın.
13 **TARİH YAZ** öğesini seçin.
14 Tarihi girin.
15 **OK** tuşuna basın.
• Tarihi ve saati ayarladınız.

Telefon rehberi girişi ekleme

1 Menüyü **TAMAM** ile açın.
2 **TELF.REHBERİ** öğesini seçin.
3 **OK** tuşuna basın.
4 **TÜM KİŞİLER** öğesini seçin.
5 **OK** tuşuna basın.
6 **OK** tuşuna basın.
7 **YENİ KAYIT** öğesini seçin.
8 **OK** tuşuna basın.
9 Adı girin.

10 **OK** tuşuna basın.
11 Telefon numarasını girin.
12 **OK** tuşuna basın.
13 **MELODİ** öğesini seçin.
14 Zil sesini seçin.
15 **OK** tuşuna basın.
• Yeni bir giriş eklediniz.

Telesekreter (tüm modellerde mevcut değildir)

Telesekreteri açma

1 Menüyü **TAMAM** ile açın.
2 **TELESEKRETER** öğesini seçin.
3 **OK** tuşuna basın.
4 **TS AÇ/KAPA** öğesini seçin.
5 **OK** tuşuna basın.
6 **AÇ** öğesini seçin.
• Telesekreteri açtınız.

Mesajları dinleme

1 Menüyü **TAMAM** ile açın.
2 **TELESEKRETER** öğesini seçin.
3 **OK** tuşuna basın.
4 **MESAJ DİNLE** öğesini seçin.
5 **OK** tuşuna basın.

Ek

Müşteri hizmetleri ve yardım



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabilecekleriniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorununuza çözüm bulamadınız mı?
Her zaman yardıma hazırız:
www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Teknolojileri Ltd. Şti.

Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı No: 1 iç kapı No:2
Ataşehir/ İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanim Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSİMİZ:

CeSa Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. LTD ŞTİ

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11
Kozyatağı Mahallesi
Bayar Caddesi
Rıza Çemberci İş Merkezi
No: 72 K: 4 D: 8 34742
Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri www.gigaset.com adresinde bulunabilir.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis yükümlüdür.

Diğer teknik servis noktalarımıza internet sayfamız üzerinden ve yine internet sayfamızdan indirebileceğiniz geniş kapsamlı kullanıcı kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Yetkili Teknik Servis noktaları

Lütfen QR kodunu tarayarak güncel Yetkili Teknik Servis noktalarının bulunduğu web sitesine gidiniz.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Technologies GmbH, aşağıdaki telsiz sistemi tiplerinin 2014/53/EU sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder:
Gigaset BASIC 100 / BASIC 100A

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:
www.gigaset.com/docs.

Bu ürün Birleşik Krallığa ithal edilirse:

Gigaset Technologies GmbH, işbu beyanla aşağıdaki telsiz sistemi tiplerinin 2017 sayılı Radio Equipment Regulations direktife uygun olduğunu beyan eder:
Gigaset BASIC 100 / BASIC 100A

Britanya uygunluk beyanının tam metni, şu internet adresinde mevcuttur:
www.gigaset.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

CE 0682

Garanti

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: **Unvanı: Gigaset İletişim Teknolojileri Ltd.Şti.** **Adresi: Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule** **Ataşehir Batı No: 1 iç kapı No:2** **Ataşehir/ İstanbul** **Telefonu: +90 216 288 06 00** **Faks: +90 216 389 59 95** **e-posta:** **Yetkilinin İmzası:** **Firmanın Kaşesi:**	**Satıcı Firmanın:** **Unvanı:** **Adresi:** **Telefonu:** **Faks:** **e-posta:** **Fatura Tarih ve Sayısı:** **Teslim Tarihi ve Yeri:** **Yetkilinin İmzası:** **Firmanın Kaşesi:**

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon **Markası:** Gigaset **Modeli:** BASIC 100 / 100 A	**Garanti Süresi:** 2 YIL **Azami Tamir Süresi:** 20 İŞGÜNÜ **Bandrol ve Seri No:**

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır.**

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a Sözleşmeden dönme,

b Satış bedelinden indirim isteme,

c Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset BASIC 100“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Technologies GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün cetecom advanced GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a)	Güvenlik:	**EN 62368-1**
Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	**EN 50566;**
		EN 62479 *(yalnızca taşınabilir parçalar için)*
		(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
Madde 3.1 a)	Acoustic Şok:	**EG 202 518**
		(yalnızca taşınabilir parçalar için)
Madde 3.1 b)	EMC:	**EN 301 489-1 / EN 301 489-6**
Madde 3.2	Radyo/telsiz:	**EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 2019/1782**
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.
Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 03.07.2025
Yer ve Tarih

Gigaset
Technologies GmbH
Frankenstraße 2 - 46395 Bocholt
Germany

Mr. Saturna
Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset BASIC 100“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Technologies GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by cetecom advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a)	Safety:	**EN 62368-1**
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	**EN 50566;** **EN 62479** *(for the portable part only)* *(Council Recommendation 1999/519/EC)*
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	**EG 202 518** *(for the portable part only)*
Art. 3.1 b)	EMC:	**EN 301 489-1 / EN 301 489-6**
Art. 3.2	Radio:	**EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies:	**Regulation (EC) No 2019/1782**
Standby and off mode:	**Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.
Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 03.07.2025
Place and Date

Gigaset
Technologies GmbH
Frankenstraße 2 - 46395 Bocholt
Germany

Mr. Saturna
Approvals Manager

Çevre

Çevre yönetim sistemi

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.

Gigaset Technologies GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): 13.05.2024 tarihinden beri TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalandırılmıştır.

ISO 9001 (Kalite): 13.05.2024 tarihinden beri TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalandırılmıştır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.

Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Tasıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı –10°/+80° arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapıla-

cağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Tasıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı –10°/+80° arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

1 **Cihazın tüm kablolarını çekin.**
2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**
3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
4 Tüm parçaları kurulayın.
5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
6 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kuruduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik veriler

Piller

Teknoloji:	Nikel Metal Hidrid (NiMH)
Boyut:	AAA (Micro, HR03)
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	400 - 1000 mAh

El cihazının çalışma/şarj süresi

Gigaset el cihazının çalışma süresi pil kapasitesine, yaşa ve kullanıma bağlıdır (maksimum süreler belirtilmiştir).

Bekleme modu (saat)	maks. 190
Konuşma sürresi (saat)	maks. 11
Günlük 1,5 arama saatindeki çalışma süresi (saat)	70
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	8

Şarj ünitesindeki el cihazının güç tüketimi

Şarj işlemi:	<0,8 W
Koruma şarjı:	<0,2 W
Şarj ünitesinin dışında	<0,1 W

Baz ünitenin güç tüketimi

Uyku modu:	Telesekretersiz	Telesekreter ile


– El cihazı şarj ünitesinde	1,2 W	1,5 W
– El cihazı şarj ünitesinin dışında	0,58 W	0,82 W
– Koruma şarjı	0,74 W	0,88 W
Görüşme sırasında:	0,78 W	1,0 W

Genel teknik veriler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Telsiz frekansı aralığı	1880 - 1900 MHz
Gönderme gücü	Kanal başına 10 mW ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	Binaların içinde maksimum 50 m, açık alanda maksimum 300 m
Baz ünitenin akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+5 °C ila +45 °C; % 20 ila % 75 bağıl nem

Adaptör

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret Sicil Numarası: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, Çin Halk Cumhuriyeti	
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret Sicil Numarası: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 Çin	
	LEADER ELECTRONICS Ticaret Sicil Numarası: 913211007039359372 8F, No.138 Ln. 235 Baoqio Rd. Xindian Dist. New Taipei City 23145, Tayvan	
	El cihazı	**Baz ünite**
Model kodu	C705 (AB modeli) C710 (UK modeli)	C707/C769 (AB modeli) C771/C785 (UK modeli)
Giriş gerilimi	230 V	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz	50 Hz
Çıkış gerilimi	4 V	6,5 V
Çıkış akımı	0,15 A	0,3 A
Çıkış gücü	0,6 W	1,95 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> % 46	> % 71,5
Düşük yükteki verimlilik (%10)	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W	< 0,10 W



A31008-M3206-R201-3-SM43

Issued by
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com